

**drexel und weiss**

vordenker der energiewende



**aerosilent centro**

**Filterwechsel**




# Inhalt

<b>Filter wechseln aerosilent centro .....</b>	<b>4</b>
Sicherheitshinweise für den Filterwechsel .....	4
Grobstaubfilter wechseln .....	6
Feinstaubfilter wechseln.....	7


## Filter wechseln aerosilent centro


Vom Bediengerät werden Sie regelmäßig an das Wechseln der Filter erinnert. Förderleistung und Akustik des Lüftungsgerätes werden vom Verschmutzungsgrad der Filter beeinflusst. Aus diesem Grund müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden.


 **Achtung:** Mögliche Beschädigung des Gerätes durch Staub und Schmutzpartikel. Die Grobstaubfilter im Gerät verbessern nicht nur Ihre Luftqualität, sie dienen auch dem Schutz des gesamten Lüftungssystems. Der Betrieb des Raumlüftungsgerätes ohne Grobstaubfilter ist nicht zulässig.




 **Hinweis:** Der Filter sollte nach auftreten der Meldung „Filterwechsel“ innerhalb von 2-4 Wochen ausgetauscht werden.

## Sicherheitshinweise für den Filterwechsel

 **Achtung:** Schwere Verletzungen an Fingern und Händen möglich! Schalten Sie vor dem Filterwechsel immer das Gerät ab (Wartungsschalter) und warten Sie eine Minute, bis die Ventilatoren nicht mehr nachlaufen!

 **Achtung:** Die Intervalle für die Filterwechsel gelten für eine eingefahrene Anlage. Nach der Erstinbetriebnahme kann es unter Umständen vorkommen, dass die Filter bereits nach kurzer Zeit stark verschmutzt sind (Baustaub). In diesem Fall wird kein Filterwechsel angezeigt.

 **Achtung:** Filter können nicht gewaschen oder abgesaugt werden, dadurch wird deren Funktionsweise stark beeinträchtigt. Verschmutzte Filter immer durch neue Filter ersetzen! Entsorgen Sie gebrauchte Filter über die Restmüllsammlung.

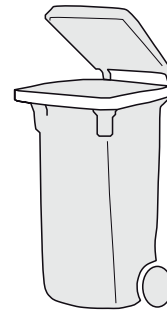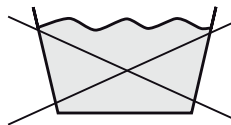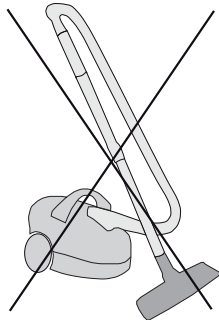

Für die Gerätetype aerosilent centro stehen für die Außenluft Feinstaubfilter der Filterklasse F7 und für die Abluft Grobstaubfilter (G4) zur Verfügung. Die Grobstaubfilter werden zum Schutz des Gerätes in die Abluft eingesetzt.



Ersatzfilter TF 592x287x300 F7 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0899
Ersatzfilter TF 287x592x125 G4 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0900



Ersatzfilter TF 620x540x250 F7 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0903
Ersatzfilter TF 620x540x125 G4 (10 Stk.; 1Satz = 2Stk.)	Bestellnummer: 193.0904



## Grobstaubfilter wechseln

Der Grobstaubfilter befindet sich im Ablufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!



**Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).**

Öffnen Sie die Revisionstür am Ablufttrakt mit dem dazugehörigen Schlüssel (nach links drehen = auf).

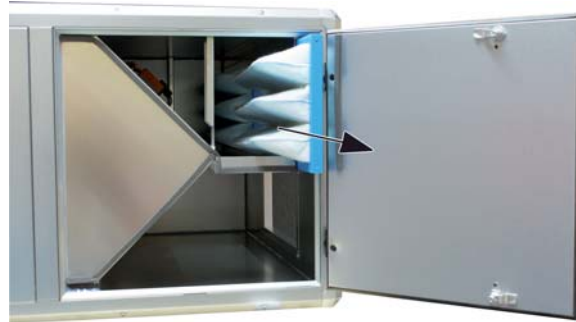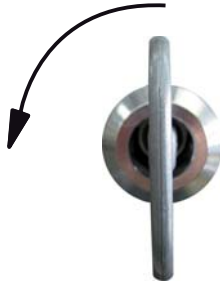

▼  
Ziehen Sie beide Grobstaubfilter nach vorne heraus.

▼  
Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.

▼  
Neue Filter einschieben (2 Stk.).

▼  
Revisionstüre schließen und mit dem Schlüssel versperren (nach rechts drehen = zu). Verwahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort.

▼  
Das Gerät einschalten (Wartungsschalter).

▼  
Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.

▼  
Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

## Feinstaubfilter wechseln

Der Feinstaubfilter befindet sich im Außenlufttrakt des Gerätes. Geräteausführung beachten!




**Hinweis: Gerät abschalten (Wartungsschalter).**



**Warnung:** Schwere Verletzungen an Fingern und Händen möglich! Die Ventilatoren laufen nach! Zu Ihrer eigenen Sicherheit, warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes etwa 1 Minute, bevor Sie die Revisionstür am Außenlufttrakt öffnen.

Öffnen Sie die Revisionstür für den Außenlufttrakt mit dem dazugehörigen Schlüssel.

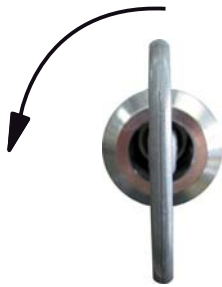

- ▼  
Ziehen Sie beide Feinstaubfilter nach vorne heraus.
- ▼  
Entsorgen Sie die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung.
- ▼  
Eventuelle Verschmutzungen im Außenlufttrakt entfernen.
- ▼  
Neue Filter in die Führung schieben (2 Stk.).
- ▼  
Revisionstüre schließen und mit dem Schlüssel versperren (nach rechts drehen = zu).  
Verwahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort.
- ▼  
Das Gerät wieder einschalten (Wartungsschalter).
- ▼  
Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.
- ▼  
Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

## **Impressum**

Herausgeber:  
drexel und weiss energieeffiziente  
haustechniksysteme gmbh  
© 2013 alle Rechte vorbehalten

Achstrasse 42, 6922 Wolfurt  
T +43 55 74 47895-0  
F +43 55 74 478 95-4

office@drexel-weiss.at  
www.drexel-weiss.at  
ATU 35542007;FN 192604t;  
Firmenbuchgericht Feldkirch

Dokumentnummer:  
900.5840\_00\_FW\_aerosilent\_centro\_DE