

drexel und weiss

vordenker der energiewende



x² / x²plus

Filterwechsel

Inhalt

Filter wechseln x² und x²plus	4
Sicherheitshinweise für den Filterwechsel	4
Filter wechseln	5
Filterwechsel quittieren	6
Feinstaubfilter wechseln.....	6

Filter wechseln x² und x²plus

Vom Bediengerät werden Sie regelmäßig an das Wechseln der Filter erinnert. Förderleistung und Akustik des Lüftungsgerätes werden vom Verschmutzungsgrad der Filter beeinflusst. Aus diesem Grund müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Dazu ist kein Werkzeug erforderlich.



Achtung: Mögliche Beschädigung des Gerätes durch Staub und Schmutzpartikel. Die Grobstaubfilter im Gerät verbessern nicht nur Ihre Luftqualität, sie dienen auch dem Schutz des gesamten Lüftungssystems. Der Betrieb des Raumlüftungsgerätes ohne Grobstaubfilter ist nicht zulässig.



Hinweis: Der Filter sollte nach auftreten der Meldung „Filterwechsel“ innerhalb von 2-4 Wochen ausgetauscht werden.



Sicherheitshinweise für den Filterwechsel



Achtung: Die Intervalle für die Filterwechsel gelten für eine eingefahrene Anlage. Nach der Erstinbetriebnahme kann es unter Umständen vorkommen, dass die Filter bereits nach kurzer Zeit stark verschmutzt sind (Baustaub). In diesem Fall wird kein Filterwechsel angezeigt.




Achtung: Filter können nicht gewaschen oder abgesaugt werden, dadurch wird deren Funktionsweise stark beeinträchtigt. Verschmutzte Filter immer durch neue Filter ersetzen! Entsorgen Sie gebrauchte Filter über die Restmüllsammlung.

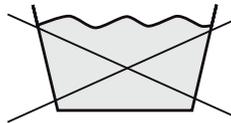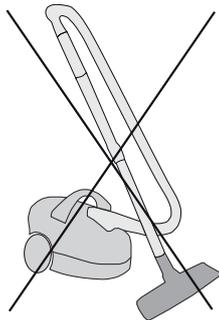

Filter wechseln

Gerät nicht abschalten oder vom Netz trennen, da der Filterwechsel ansonsten nicht von der Steuerung erkannt wird.

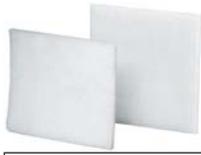

x² und x²plus

Ersatzfilter FF 290x255x20 G4 (10 Stk.)

Bestellnummer: 193.0891

Um die Revisionsklappe zu öffnen, lösen Sie die Schnellverschlüsse oben am Gerät.



- 1 Einschubrahmen mit Grobstaubfilter
- 2 Einschubrahmen mit Grobstaubfilter
- 3 Kontaktschalter

Beim Öffnen der Revisionsklappe spricht der Kontaktschalter (3) an und das Gerät schaltet ab.

Ziehen Sie die Einschubrahmen (1+2) nach vorne heraus. Entnehmen Sie die verschmutzten Filtermatten. Die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung entsorgen.

Neue Filtermatten einlegen (blau = oben).
Einschubrahmen wieder in die Öffnung schieben.

Schließen Sie den Revisionsdeckel.

Schnappverschlüsse verriegeln.

Der Kontaktschalter (3) wird geschaltet und das Gerät läuft automatisch an.

Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.

Filterwechsel quittieren

Schließen Sie den Revisionsdeckel.



Schnellverschlüsse verriegeln.



Achten Sie darauf, dass der Deckel gut verschlossen ist. (Kontaktschalter muss geschaltet sein.)



Das Gerät läuft automatisch an.



Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.



Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

Feinstaubfilter wechseln

Der Feinstaubfilter befindet sich in der Außenlufteinheit. Wird die Störungsmeldung „Feinstaubfilter Wechsel“ angezeigt, tauschen Sie den verschmutzten Feinstaubfilter durch einen neuen Filter derselben Type aus. Je nach Zusammenstellung des Lüftungssystems finden verschiedene Filtertypen Verwendung. Bei manchen Typen muss die Luftrichtung beachtet werden (durch einen Pfeil gekennzeichnet). Bitte bestellen Sie die Filter für die Außenlufteinheit direkt bei Ihrem Installateur, oder auf www.drexel-weiss.at.



Beispiele für Außenfilter



Frostschutzheizung
FSH



Sole-WT AUSSEN



Sole-WT R
Sole-WT L




Sole-WT AUSSEN-UP

Außenlufteinheiten von drexel und weiss

Für das Kompaktgerät x² steht optional ein Kassettenfilter der Filterklasse F7 zur Verfügung.



x ² und x ² plus Ersatzfilter KF 295x258x94 F7 (3 Stk.)	Bestellnummer: 193.0902
--	-------------------------

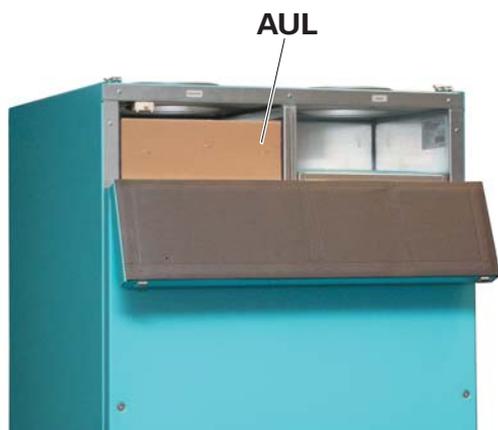

Hinweis: Luftrichtung beachten!



Hinweis: Geräteausführung beachten!

Der Kassettenfilter wird anstelle des Einschubrahmens mit dem Grobstaubfilter in die Außenluft (AUL) eingesetzt.

Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.

Impressum

Herausgeber:
drexel und weiss energieeffiziente
haustechniksysteme gmbh
© 2014 alle Rechte vorbehalten

Achstrasse 42, 6922 Wolfurt
T +43 55 74 47895-0
F +43 55 74 478 95-4

office@drexel-weiss.at
www.drexel-weiss.at
ATU 35542007;FN 192604t;
Firmenbuchgericht Feldkirch

Dokumentnummer:
900.5920_01_FW_x2_DE